

APPLIQUE FOOT (F)

Ref: 202-023-012

Applique foot has a short, fiat area underneath for easier maneuvering around curves when sewing applique pieces.



Machine Settings

Stitch: Applique stitch Zigzag stitch

Thread tension : «Auto» or 3 -5

Stitch length : 1 -2.5 (zigzag stitch)

Stitch width : 2.5-5

To turn corners, lower the needle at the outer edge of the applique and raise the presser foot.

Pivot the fabric around the needle and lower the presser foot.

Start sewing in the new direction.

PIED POUR APPLICATION (F)

Réf: 202-023-012

Le pied pour appliqué a une base courte et plate qui permet de bien contourner les courbes lorsque vous cousez des appliqués.

Réglages de la machine

Point : Point d'appliqué Point zigzag

Tension du fil : « Auto » ou 3 - 5


Longueur : 1 - 2,5 (point zigzag)

Largeur : 2,5-5

Pour tourner dans les angles, abaissez l'aiguille sur le bord extérieur de l'appliqué et soulevez le pied-de-biche.

Faites pivoter le tissu autour de l'aiguille et abaissez le pied-de-biche.


Commencez à coudre dans le nouveau sens.

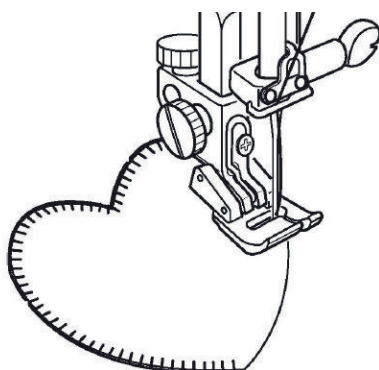

APPLIKATIONSFUSS (F)

Ref: 202-023-012

Der Applikationsfuß hat einen kurzen, flachen unteren Bereich. Damit ist die Führung bei Kurven in einer Applikation einfacher.

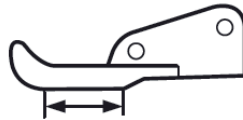

Maschineneinstellungen

Stichprogramm : Applikationsstich Zickzackstich
Fadenspannung : „Auto“ oder 3 - 5
Stichlänge : 1 - 2,5 (Zickzackstich)
Stichbreite : 2,5 - 5

Um Ecken zu nähen, senken Sie die Nadel am äußeren Rand der Applikation ab und heben Sie den Nähfuß an.

Drehen Sie den Stoff um die Nadel und senken Sie den Nähfuß ab.

Nähen Sie in die neue Richtung

PRENSATELAS PARA APLICACIÓN (F)

Ref.: 202-023-012

El prensatelas para aplicación tiene un área plana y corta debajo para facilitar el trabajo alrededor de las curvas al bordar apliqués.

Ajustes de la máquina

Puntada : Puntada de apliqué Puntada de zigzag
Tensión de hilo : “Automático” o 3-5
Largo de puntada : 1-2,5 (puntada de zigzag)
Ancho de puntada : 2,5-5

Para girar las esquinas, baje la aguja en el extremo exterior de la aplicación y suba el prensatelas.

Gire la tela alrededor de la aguja y baje el prensatelas.

Comience a coser en la nueva dirección.

