

OPEN TOE WALKING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Utility stitches
Thread tension:	1 - 5
Stitch length:	0.5 - 4
Stitch width:	0 - Maximum

Attach the walking foot to the presser bar with the lever over the needle clamp.

The open toe walking foot for horizontal rotary hook machines "walks" over fabric to assist with smooth feeding. With this foot, fabric can be sewn without shifting or puckering since the fabric is gripped and fed by both upper and lower feed dogs. It works well with materials like knit, vinyl or leather.

Boventransport voet (open) voor de modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

Steek:	standaard steken
Draadspanning:	1 - 5
Steeklengte:	0.5 - 4
Steekbreedte:	0 - maximum

Plaats de boven transportvoet aan de persvoet met heveltje (A) over de naaldschroef.

Offener Obertransport-Nähfuß für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Nutzstiche
Fadenspannung:	1 - 5
Stichlänge:	0,5 - 4
Stichbreite:	0 - Maximum

Befestigen Sie den Obertransport-Nähfuß mit dem Hebel (A) über der Nadel-Klemmschraube.

Pied double transport (Ouvert) pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

Point:	Point utilitaires
Tension du fil:	1 - 5
Longueur:	0.5 - 4
Largeur:	0 - Maximum

Attacher le pied double transport à la barre presse étoffe avec le levier (A) au-dessus de la vis de serrage de l'aiguille.

Tasasyöttäjä (Avonainen) laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Hyötyompeleet
Langan kireys:	1 - 5
Piston pituus:	0.5 - 4
Piston leveys:	0 - maksimi

Kiinnitä tasasyöttäjä paininjalan tankoon ja vipu (A) tulee neulankiinnitysruuvien yläpuolelle.

Pie simétrico (punta abierta) para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Puntadas utilitarias
Tensión del hilo:	1 - 5
Largo de puntada:	0.5 - 4
Ancho de puntada:	0 - Máximo


Fijar el pie simétrico a la barra de presión con la palanca (A) arriba de la pinza fija-aguja.

Piedino a doppio trasporto (soletta aperta) - per Modelli con crochet orizzontale

Impostazioni macchina:

Punto:	Punti utili
Tensione filo:	1 - 5
Lunghezza punto:	0.5 - 4
Larghezza punto:	a piacere

Montare il piedino a doppio trasporto sulla barra del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell'ago.

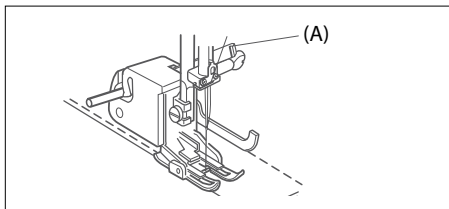

OPEN TOE WALKING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Utility stitches
Thread tension:	1 - 5
Stitch length:	0.5 - 5
Stitch width:	0 - Maximum

Attach the open toe walking foot to the presser bar with the lever over the needle clamp.

The open toe walking foot for embroidery machines "walks" over fabric to assist with smooth feeding.

With this foot, fabric can be sewn without shifting or puckering since the fabric is gripped and fed by both upper and lower feed dogs.

It works well with materials such as knit, vinyl or leather.

Boven transportvoet (open) voor de borduurmachines.

Machine instellingen:

Steek:	standaard steken
Draadspanning:	1 - 5
Steeklengte:	0.5 - 5
Steekbreedte:	0 - maximum

Plaats de boven transportvoet aan de persvoet met heveltje (A) over de naaldschroef.

Offener Obertransport-Nähfuß für Stickmaschinen

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Nutzstiche
Fadenspannung:	1 - 5
Stichlänge:	0,5 - 5
Stichbreite:	0 - Maximum

Befestigen Sie den Obertransport-Nähfuß mit dem Hebel (A) über der Nadel-Klemmschraube.

Pied double transport (Ouvert) pour machines à broder

Réglages de la machine:

Point:	Point utilitaires
Tension du fil:	1 - 5
Longueur:	0.5 - 5
Largeur:	0 - Maximum

Attacher le pied double transport à la barre presse étoffe avec le levier (A) au-dessus de la vis de serrage de l'aiguille.

Tasasyöttäjä (Avonainen) kirjontakone malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Hyötyompeleet
Langan kireys:	1 - 5
Piston pituus:	0.5 - 5
Piston leveys:	0 - Maksimi

Kiinnitä tasasyöttäjä paininjalan tankoon ja vipu (A) tulee neulankiinnitysruihin yläpuolelle.

Pie simétrico (punta abierta) para máquinas bordadoras.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Puntadas utilitarias
Tensión del hilo:	1 - 5
Largo de puntada:	0.5 - 5
Ancho de puntada:	0 - Máxima

Fijar el pie simétrico a la barra de presión con la palanca (A) arriba de la pinza fija-aguja.

Piedino a doppio trasporto (soletta aperta) -

per Modelli da ricamo

Impostazioni macchina:

Punto:	Punti utili
Tensione filo:	1 - 5
Lunghezza punto:	0.5 - 5
Larghezza punto:	a piacere

Montare il piedino a doppio trasporto sulla barra del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell'ago.

